




Преобразователь передающий ППР-04, ППР-04И

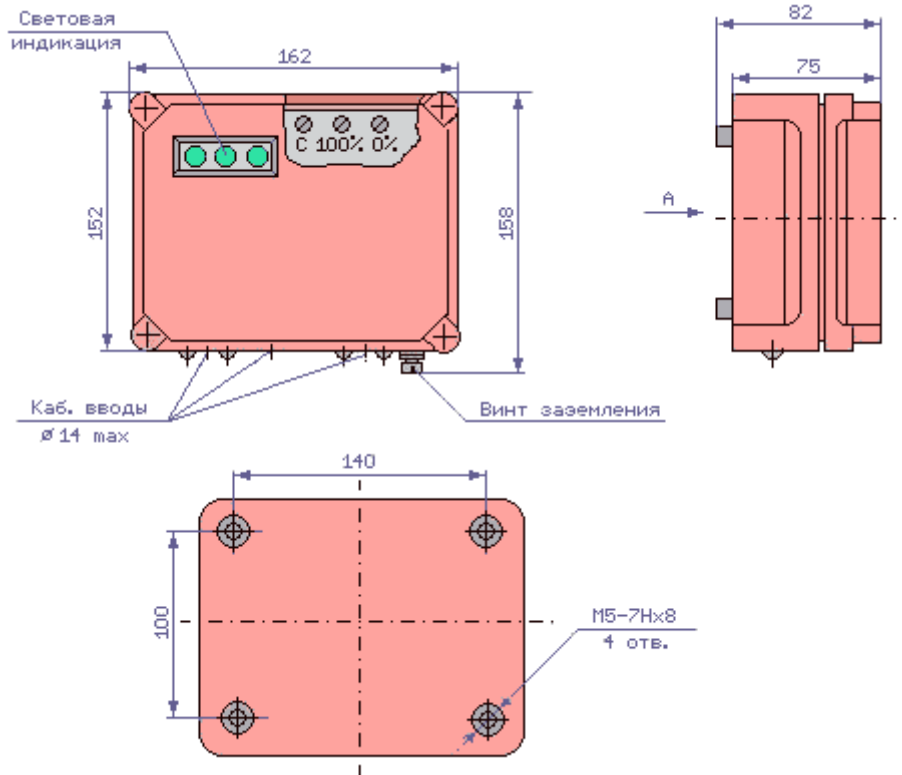


Преобразователь первичный ПП-065

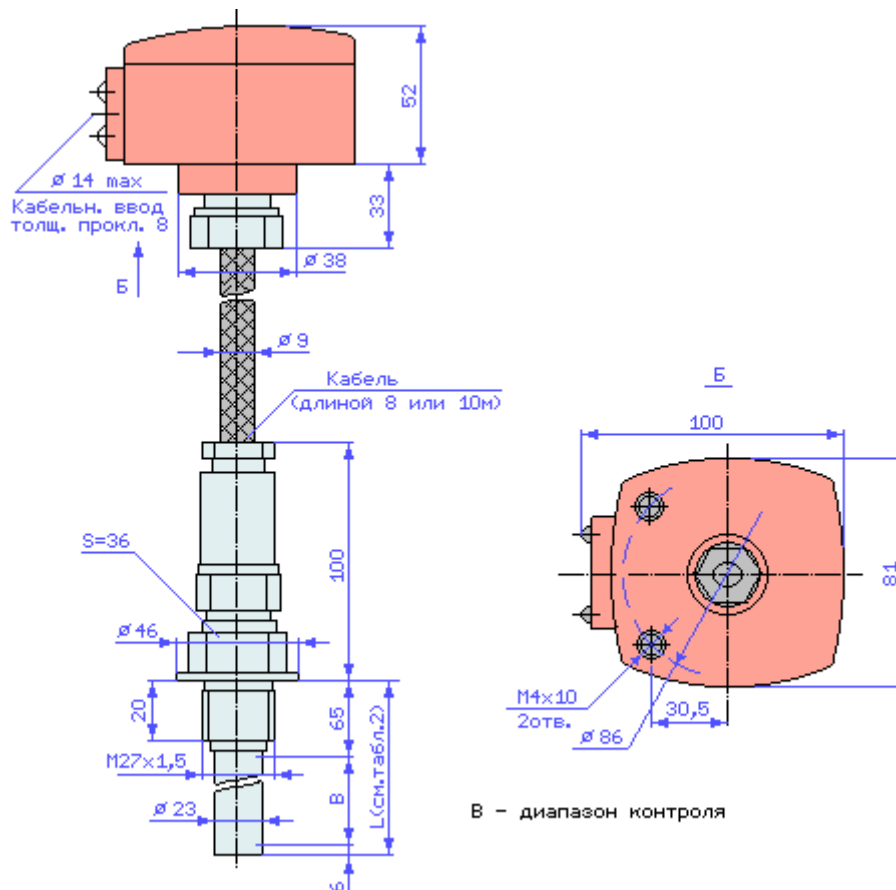


Преобразователь первичный ПП-012, ПП-012И

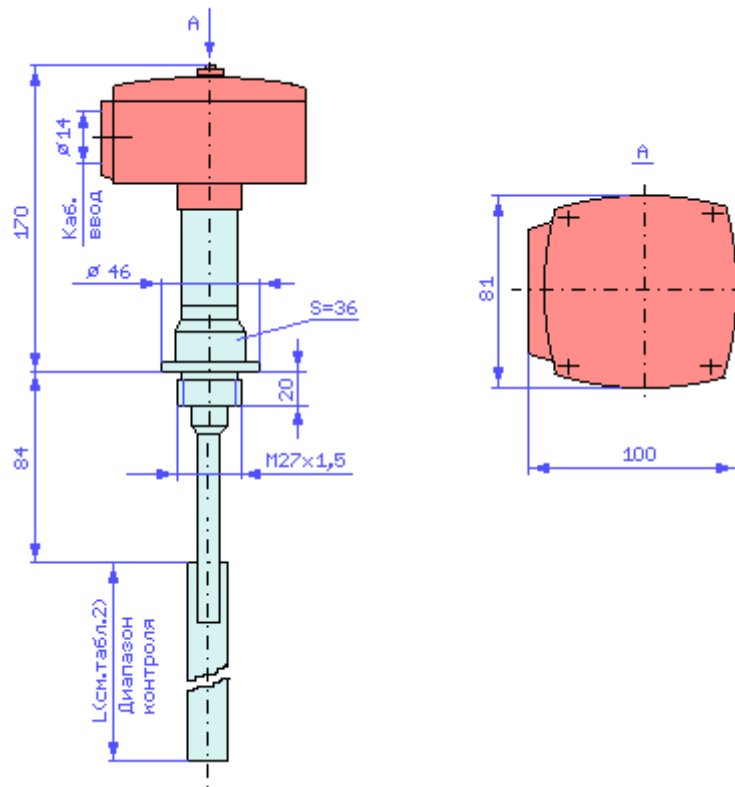


Преобразователь первичный ПП-025, ПП-025И

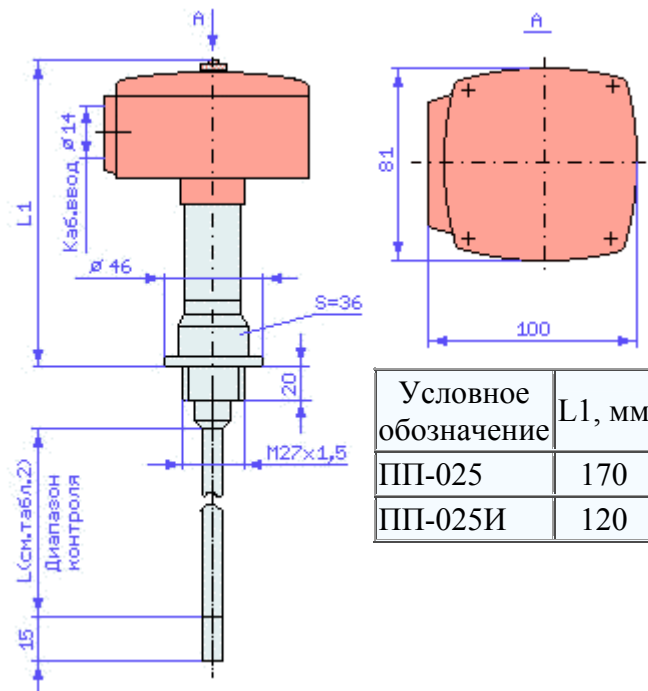

Преобразователь первичный ПП-016, ПП-016И

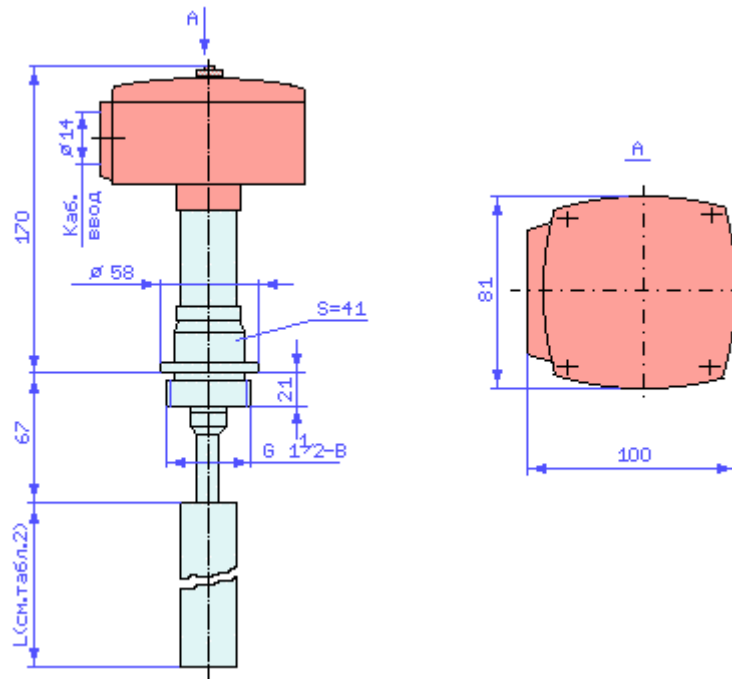


Преобразователь первичный ПП-064, ПП-066, ПП-064И, ПП-066И

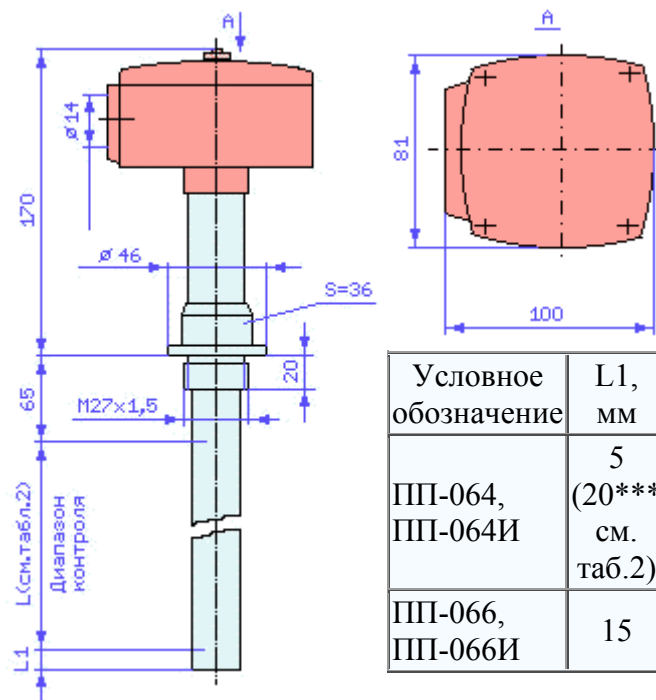


Условное обозначение	L1, мм
ПП-064, ПП-064И	5 (20*** см. таб.2)
ПП-066, ПП-066И	15

Преобразователь первичный ПП-092, ПП-092И

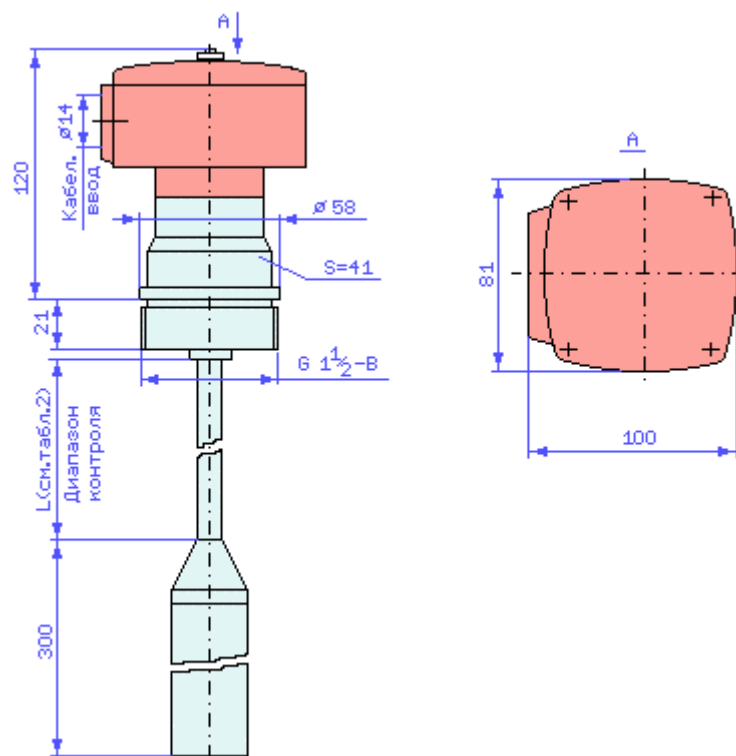

Преобразователь первичный ПП-094, ПП-094И

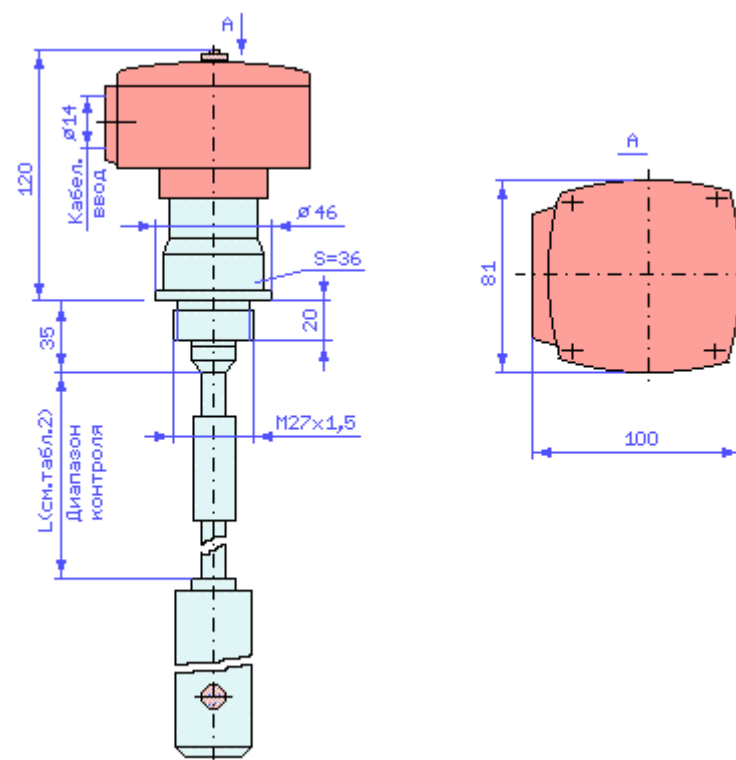

Преобразователь первичный ПП-095

