




Преобразователь передающий ППР-10, ППР-10И

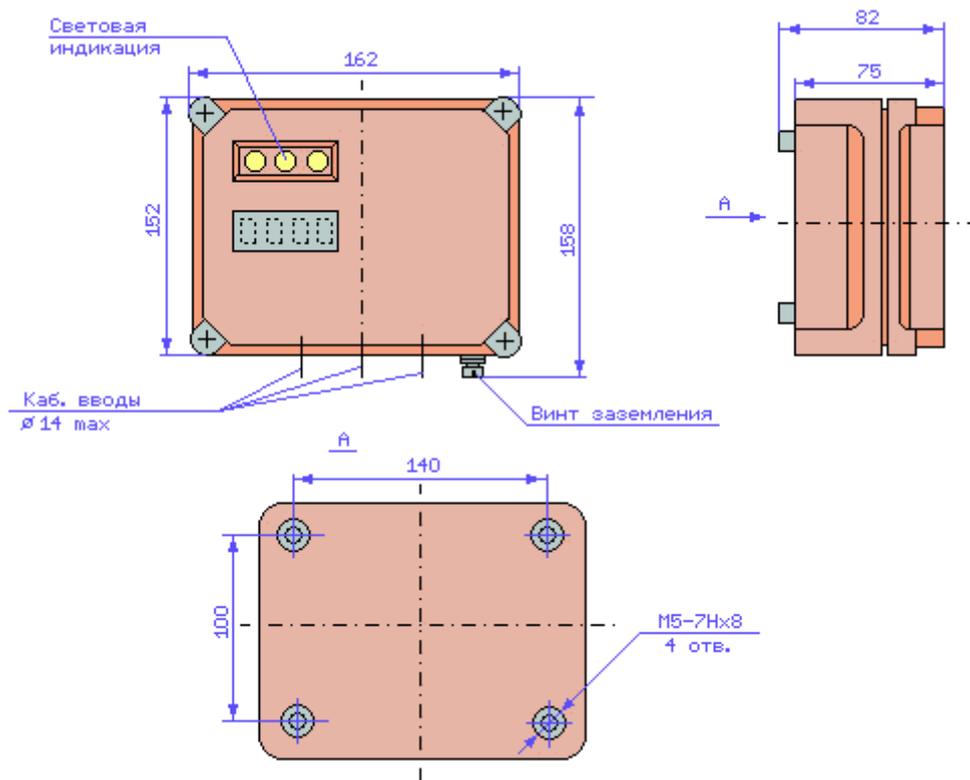


Преобразователь первичный ПП-212, ПП212И

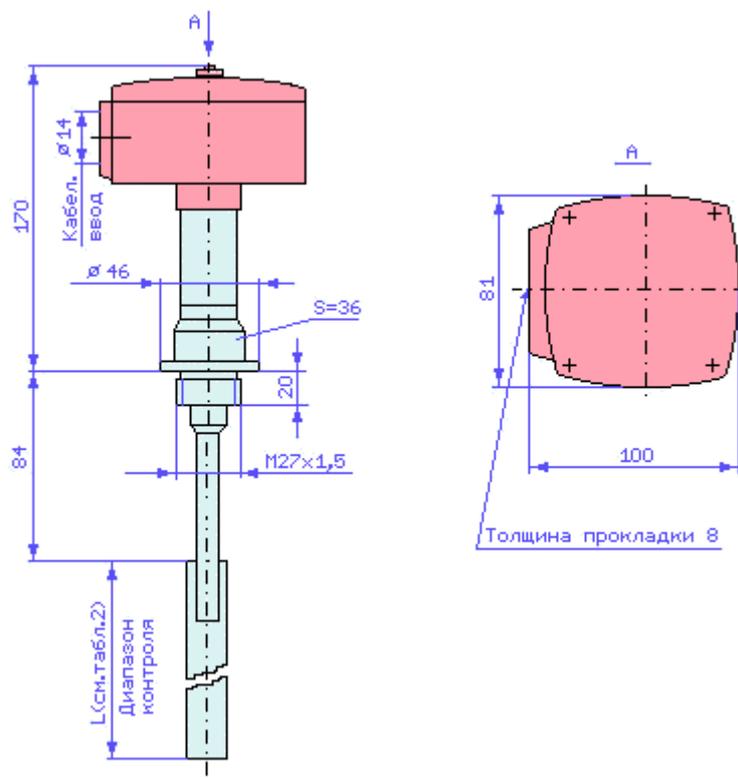


Преобразователь первичный ПП-225, ПП225И

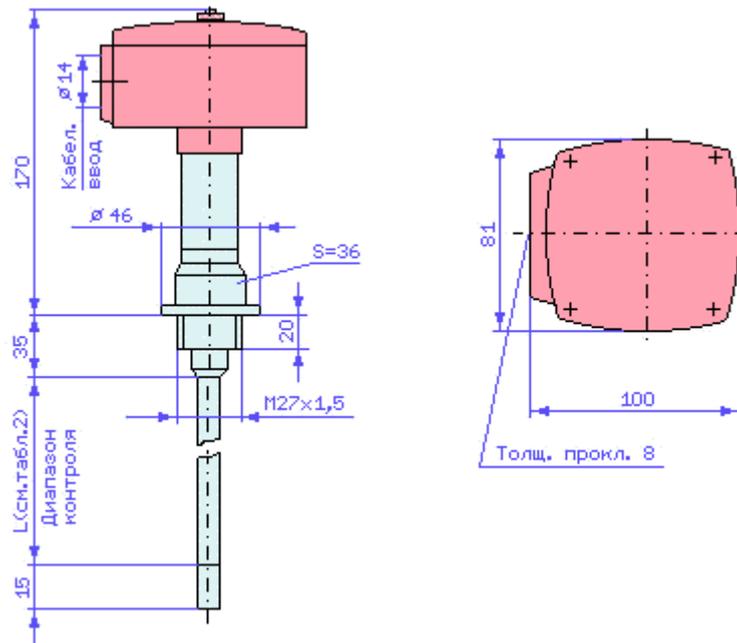

Преобразователь первичный ПП-216, ПП-216И

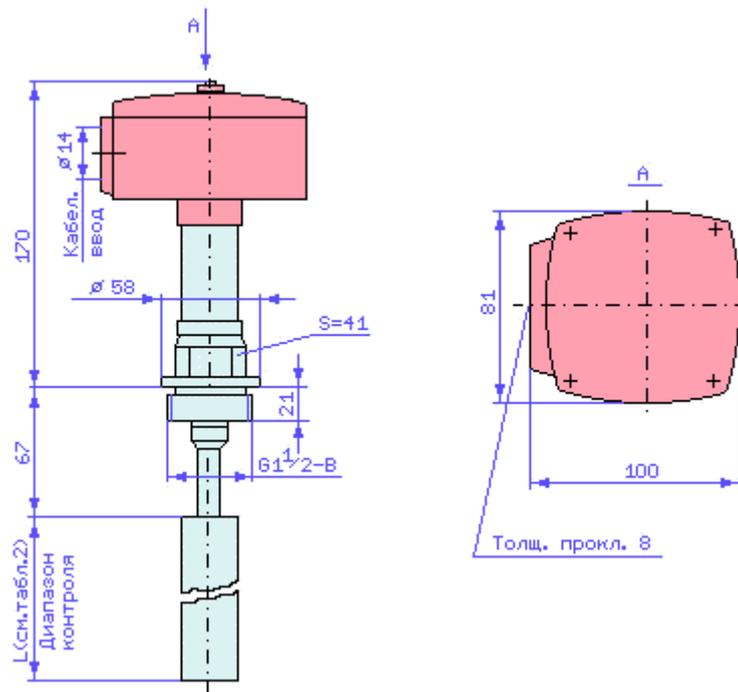


Преобразователь первичный ПП-264, ПП-266, ПП-264И, ПП-266И

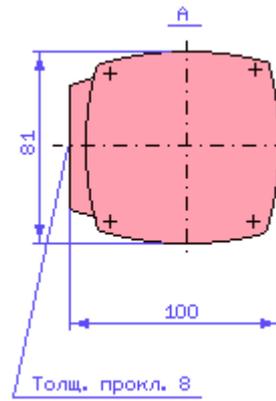

Обозначение	L1, мм
ПП-264	5
ПП-266	15

Преобразователь первичный ПП-292, ПП-292И

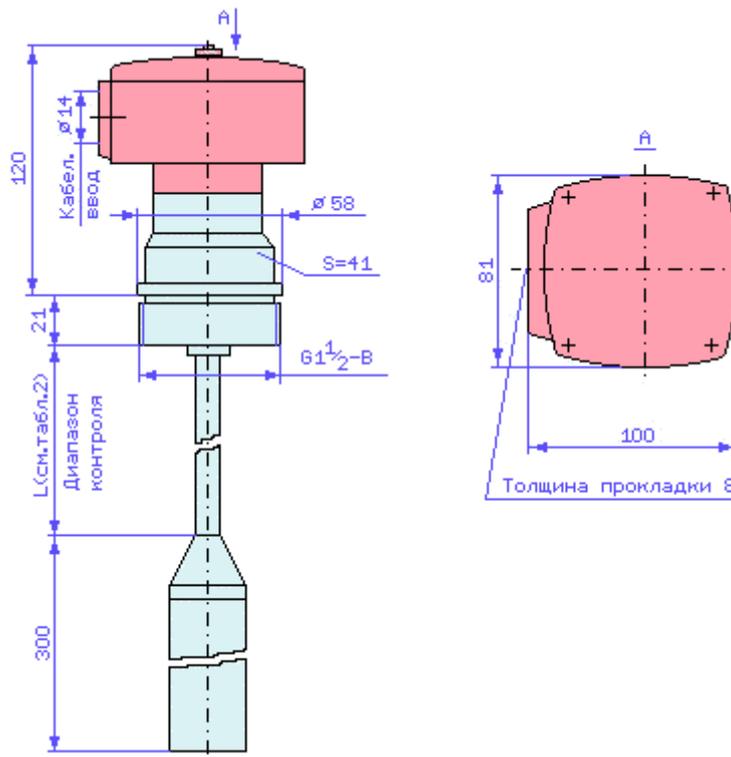

Преобразователь первичный ПП-295, ПП-295И

