


**Вторичные преобразователи
ВП-312(И); ВП-322(И); ВП-332(И); ВП-412(И); ВП-422(И); ВП-432(И)**

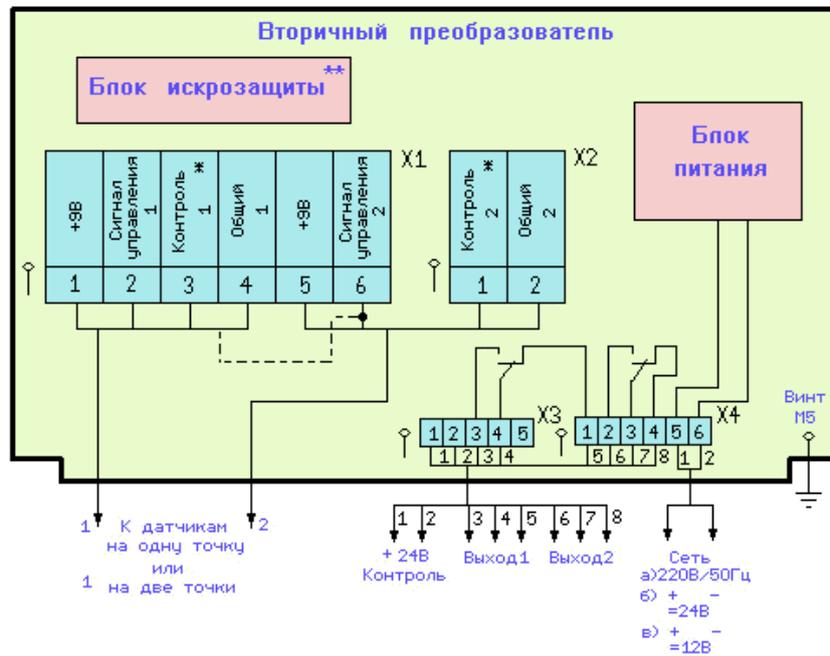


*) только для вторичных преобразователей ВП-412(И), ВП-422(И), ВП-432(И);

**) только для вторичных преобразователей ВП-312И, ВП-322И, ВП-332И, ВП-412И, ВП-422И, ВП-432И.

Пунктиром показано подключение датчика на две точки контроля.

Выход 1 соответствует верхней контрольной точке.

**Вторичные преобразователи
ВП-313(И); ВП-323(И); ВП-333(И); ВП-413(И); ВП-423(И); ВП-433(И)**

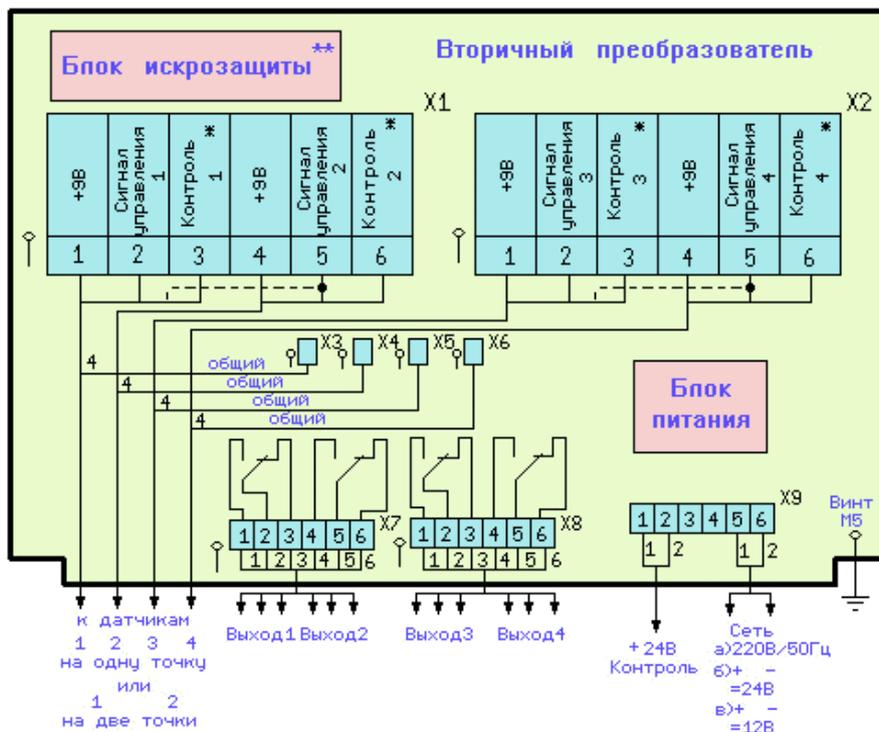

*) только для преобразователей ВП-413(И); ВП-423(И); ВП-433(И)


***) только для вторичных преобразователей ВП-313И, ВП-323И, ВП-333И, ВП-413И, ВП-423И, ВП-433И.

Пунктиром показано подключение датчиков на две точки контроля.

Выходы 1, 3 соответствуют верхним контрольным точкам.

Схема электрическая подключения акустических датчиков

На одну точку контроля

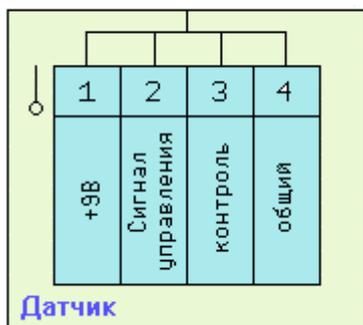

На две точки контроля

