

Таймер/будильник (с песочными часами) ARW-101

Инструкция по эксплуатации

v. 2010-05-28-JNT-DVM



ОСОБЕННОСТИ


- Прямой (макс: 00:99:50) и обратный (макс: 00:99:50) отсчет времени
- Выбор формата часов: 12/24 часа
- Изображение песочных часов и индикация времени
- Светодиодная подсветка экрана
- Магнитное крепление
- Будильник

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура хранения	-10...+60°C
Температура окружающей среды	0...+50°C
Питание	Батарея 3В (тип CR2032)
Размеры	85x54x19,5 мм


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ:

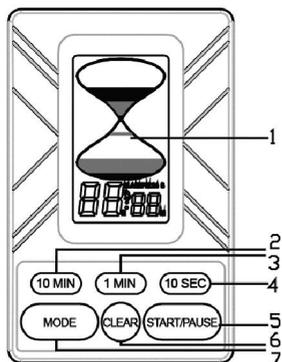


1. ЖК-ДИСПЛЕЙ
2. **10 MIN** (10 МИНУТ)
3. **1 MIN** (1 МИНУТА)
4. **10 SEC** (10 СЕКУНД)
5. **START/PAUSE** (ПУСК/ПАУЗА)
6. **CLEAR** (ОЧИСТИТЬ)
7. **MODE** (РЕЖИМ)

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ:

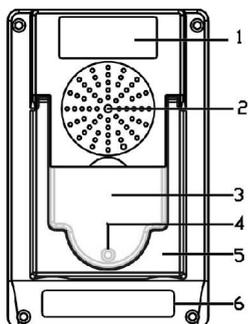

1. МАГНИТ
2. ЗУММЕР
3. КРЫШКА БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА
4. ШУРУП
5. СКОБКА
6. АНТИФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНКА

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ:

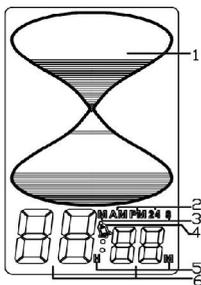

1. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕСОЧНЫХ ЧАСОВ
2. 12 ЧАСОВ/24 ЧАСА
3. МИНУТЫ, СЕКУНДЫ
4. БУДИЛЬНИК
5. ЧАСЫ, МИНУТЫ
6. ИНДИКАЦИЯ ВРЕМЕНИ

ФУНКЦИИ КНОПОК

1. В режиме «ТАЙМЕР» кнопка **10 MIN** используется для установки цифр разряда десятков в минутах и десятичной коррекции минут; в процессе установки времени – для коррекции цифр разряда десятков для часов или минут.
2. В режиме «ТАЙМЕР» кнопка **1 MIN** используется для настройки цифр разряда единиц в минутах; в процессе установки времени – для коррекции цифр разряда единиц в часах или минутах.
3. В режиме «ТАЙМЕР» кнопка **10 SEC** используется для настройки цифр разряда десятков в секундах; в процессе установки времени – для выбора уставок AM, PM и формата 24 ч.
4. Кнопка **START/PAUSE** в режиме «ТАЙМЕР» служит для пуска/паузы функции обратного отсчета/прямого отсчета времени; в процессе настройки времени – для перехода: час→минута→час будильника→минуты будильника→выход; в режиме «ВРЕМЯ» – это кнопка включения/выключения будильника.
5. Кнопка **CLEAR** в режиме «ТАЙМЕР» обнуляет таймер.
6. Кнопка **MODE** позволяет перемещаться между режимом «ТАЙМЕР» и режимом «ВРЕМЯ». Находясь в режиме «ВРЕМЯ», нажмите и удерживайте эту кнопку 3 с. для перехода к настройке времени.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режим «ВРЕМЯ»:

После установки батареек режимом по умолчанию является режим «ВРЕМЯ». Находясь в этом режиме, нажмите и удерживайте 3 с. кнопку **MODE** для перехода к настройке времени; нажмите кнопку **10 SEC** для выбора уставки AM (утро), PM(вечер) или формата 24 ч.

1. Установка времени: войдите в режим установки времени, нажмите кнопку **10 MIN** для настройки цифр разряда десятков в часе; нажмите кнопку **1 MIN** для настройки цифр разряда единиц в часе; для настройки минут нажмите кнопку **START/PAUSE**; способ настройки точно такой же, что и

при настройке часа; для выхода из режима нажмите кнопку **MODE** или, если в течение 3 с не нажимать никаких кнопок, прибор выйдет из режима автоматически.

2. Установка будильника: войдите в режим установки времени, нажмите кнопку **START/PAUSE** 2 раза, – Вы перейдете к установке разряда часов будильника (разряд часов и символ колокольчика должны мигать); для установки времени сигнала будильника повторяйте те же шаги, что и при настройке времени. Находясь в режиме «ВРЕМЯ», нажмите кнопку **START/PAUSE** для включения будильника (на экране должен появиться символ колокольчика); для отключения будильника нажмите кнопку **START/PAUSE** еще раз.

Режим «ТАЙМЕР»:

Находясь в режиме «ВРЕМЯ», нажмите кнопку **MODE** для входа в режим «ТАЙМЕР». На экране дисплея отобразится 00:00. Для возвращения в режим «ВРЕМЯ» нажмите кнопку **MODE** еще раз.

1. Прямой отсчет времени: находясь в режиме «ТАЙМЕР», нажмите кнопку **START/PAUSE** для запуска прямого отсчета времени. Песок потечет сверху вниз. Когда на таймере появятся цифры 99:99, весь песок окажется внизу и раздастся звуковой сигнал; для того, чтобы поставить таймер на паузу, нажмите кнопку **START/PAUSE**. Для продолжения его работы снова нажмите эту же кнопку.

2. Обратный отсчет времени: находясь в режиме «ТАЙМЕР», используйте кнопки **10 MIN**, **1 MIN** и **10 SEC** для установки начального времени обратного отсчета (макс.: 00:99:50); после чего нажмите кнопку **START/PAUSE** для запуска обратного отсчета времени; песок посыплется сверху вниз с учетом установленного времени и замигают пиктограммы M (минуты) и S (секунды); когда на таймере появятся цифры 00:00, песок полностью окажется внизу и прозвучит звуковой сигнал; для того, чтобы поставить таймер на паузу, нажмите кнопку **START/PAUSE**, для продолжения его работы снова нажмите эту же кнопку.

3. Очистить: находясь в режиме прямой/обратный отсчет времени, нажмите кнопку **CLEAR** для удаления записей и обнуления.

Режим «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ»:

1. В режиме «ВРЕМЯ» песок в часах пересыпается сверху вниз в течение часа и достигает дна при наступлении очередного часа; после этого раздается звуковой сигнал, и он снова начинает пересыпаться сверху вниз.

2. В режиме «ТАЙМЕР» песок пересыпается сверху вниз в течение предварительно заданного часа, и, когда в назначенный час он полностью оказывается на дне, раздается звуковой сигнал.

Примечание:

На тыльной стороне песочных часов имеется магнит для крепления часов на металлических поверхностях. Для того чтобы поставить часы на стол, откройте пластиковую скобку на тыльной стороне песочных часов.

РЕМОНТ И УХОД

- Следует избегать экстремальных температур, вибрации и ударов, для того чтобы не повредить устройство.
- Протирайте экран дисплея мягкой влажной тряпочкой. Не используйте растворители или моющие средства, которые могут поцарапать экран и корпус.
- Не погружайте устройство в воду.
- Избегайте чрезмерного нагревания или охлаждения устройства, не помещайте его в духовой шкаф или холодильник.
- Самостоятельное вскрытие корпуса прибора лишает права на гарантийное обслуживание. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

***ООО «Торговый дом «Энергосервис»
191014 г. Санкт-Петербург, а/я 98
тел/факс: (812) 327-32-74, 928-32-74
Интернет-магазин: www.arc.com.ru
E-mail: arc@pop3.rcom.ru***

Дата продажи: _____

М.П