

Регулятор температуры ARCOM-A94

Инструкция по эксплуатации

► Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или



ВНИМАНИЕ!

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КЛЕММАМ, ПОКА НЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРИБОР ОБЕСТОЧЕН.

Используйте настройки прибора указанные в инструкции по применению. Неправильные настройки могут привести к непредсказуемым результатам и повлечь за собой повреждение оборудования.

Обеспечьте дополнительные меры безопасности на случай выхода прибора из строя. Например, установите независимую систему предупреждения о перегреве. Неисправность прибора может вызвать повреждение присоединенной аппаратуры и оборудования.

Избегайте попадания внутрь прибора посторонних металлических объектов, проволоочных обрезков, металлической стружки или опилок. Это может привести к неправильному срабатыванию устройства, короткому замыканию, или возгоранию.

Не используйте прибор рядом с источниками горючих или взрывоопасных газов.

Не пытайтесь собственноручно разбирать, ремонтировать или модифицировать прибор. Это может привести к поражению электрическим током.

► Обозначения на передней панели



• Галетный переключатель используется для задания уставки температуры.


• Индикатор состояния реле (**ON/OFF**): Индикатор горит зеленым в положении **ON** (реле замкнуто), и красным – в положении **OFF** (реле разомкнуто).

• Подстройка срабатывания реле: В режиме ПД-регулирования, в некоторых случаях, возможно появление отклонения между реальным значением температуры и уставкой. Если это произойдет, подстройте показания температуры с помощью рукоятки **SHIFT**.

► Технические характеристики

Напряжение питания:	~(110-220) В
Частота:	50-60 Гц
Потребляемая мощность:	5 ВА
Тип датчика:	Термопара К(ТХА) (0-999)°C
Класс точности:	1% или ±1ед. младшего разряда индикатора.
Цикл выборки:	2 раза/сек.
Выходы управления:	Контактный выход (~220 В, 10А)
Способ управления:	ПД-регулирование
Коммутац. способность реле:	~250 В, 3А (для активной нагрузки)
Температура окружающей среды:	5-50°C (избегайте обледенения и конденсата)
Влажность окружающей среды:	35-85%
Масса:	400 г;
Габаритные размеры:	48x96 мм


► Схема подключения

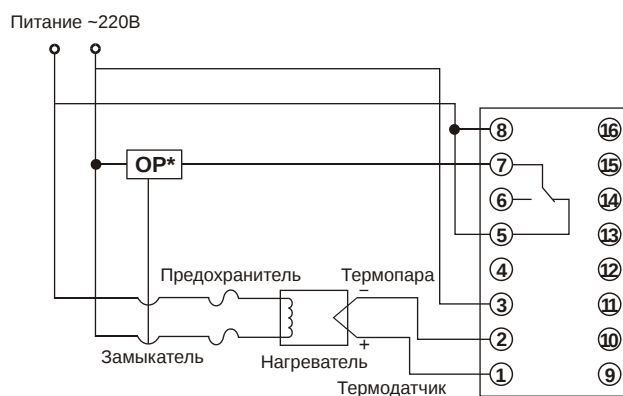

* OP - Обмотка реле (пускателя)

► ПД-регулирование

■ — реле включено(ON); □ — реле выключено(OFF)

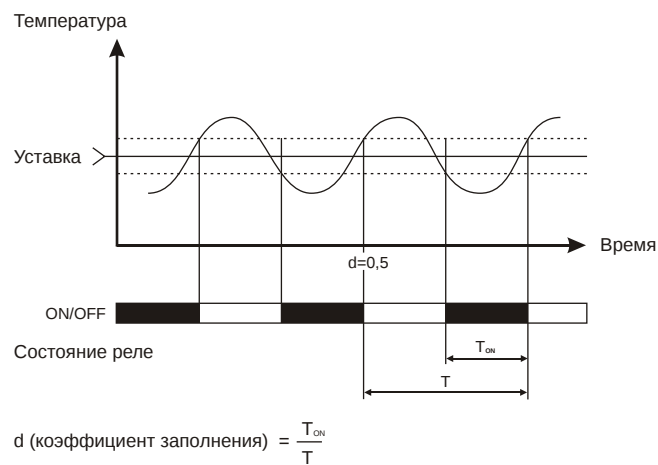

► Поставки, гарантийное и сервисное обслуживание

ООО «Торговый дом «Энергосервис»
191014 г. Санкт-Петербург, а/я 98
тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86
эл. почта: arc@pop3.rcm.ru

WWW.ARC.COM.RU

Дата продажи: _____

М.П.